

Сборка корпусной мебели

Корпусная мебель, поставляемая в разобранном виде, собирается "по номеркам" без схемы монтажа. Каждая деталь пронумерована с задней стороны. Сборка осуществляется путём совмещения деталей с одинаковыми номерами. Поэтому в случае отсутствия опыта сборки мебели – рекомендуем воспользоваться услугами наших специалистов.

Инструкция

(на примере плательного шкафа)

Крепёж и фурнитура:

- В комплекте идут евровинты (конфирманты) и саморезы. Если детали соединяются при помощи евровинтов, то под них просверлены отверстия. Саморезы вкручиваются по месту, отверстия под них не сверлятся.
-
- Ручки, петли, штанга плательная, направляющие.

Необходимый инструмент:

- Крестовая отвёртка и/или шуруповёрт, молоток, рулетка, карандаш, 6-гранные ключи.

Порядок сборки:

1. Разложите детали на чистом полу (во избежание повреждения лакокрасочного покрытия).

2. Если шкаф укомплектован ящиками:


- направляющие разъединить;
- одну часть прикрутить к боковым стенкам шкафа (см. наметки для саморезов), другую – к бокам ящиков.




3. Соберите каркас шкафа, совместив номера: единицу с единицей, двойку с двойкой и т.д.



4. Затем установите внутренние перегородки и полки.

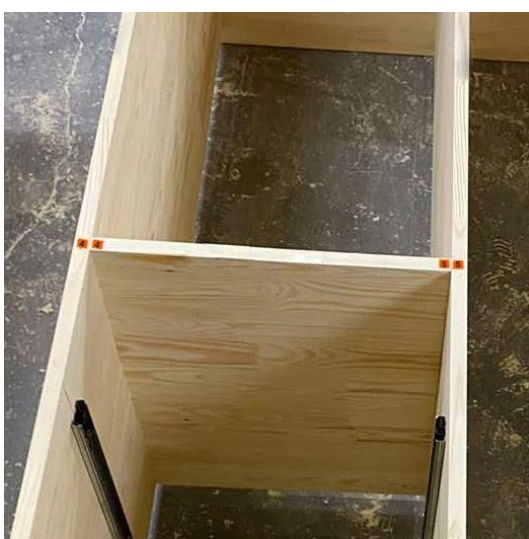

5. Смонтируйте ножки.
6. Проверьте каркас шкафа на «перекосы». Для этого с помощью рулетки измеряются обе диагонали шкафа. Поправьте шкаф, чтобы диагонали были равны и подтяните крепления, оказавшиеся ослабленными.

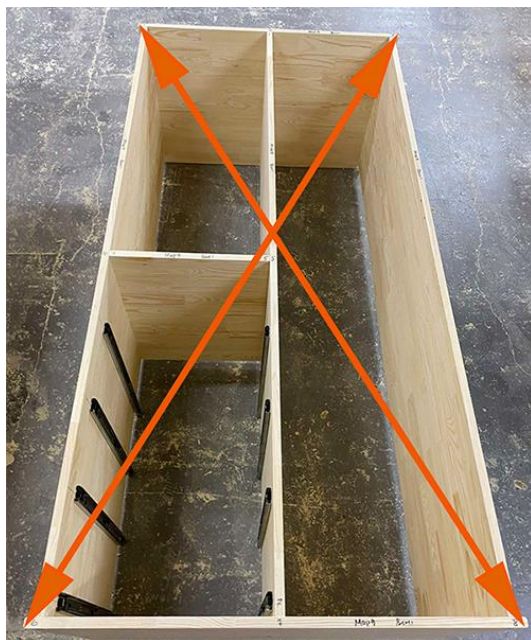

7. Уложите на шкаф заднюю стенку (лицевой стороной внутрь) и зафиксируйте её саморезами.
8. Поставьте шкаф в вертикальное положение.
9. Если шкаф комплектуется ящиками, то установите их в направляющие (они уже предустановлены на фабрике). Для каждого ящика есть свое посадочное место, поэтому, если ящик встал неправильно – просто поменяйте его местами с другим.



3

10. Установите двери.

Обращаем внимание, что под петли сделаны только глухие отверстия (чашечки) на дверках. Разметка под саморезы на фабрике не производится.



11. Установите оставшиеся детали:

- карниз;
- плательную штангу;
- ручки дверей и ящиков;
- полки.

Обращаем ваше внимание, что мебель из массива дерева не рекомендуется располагать в зоне сильных перепадов температур и влажности: у батарей, под кондиционером, в ванной комнате.